



Käyttöohje





Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se vain pistorasiaan ja nauti ylimääräisestä lämmöstä. Kahden nopeuden puhallin varmistaa, että lämpötila on aina miellyttävä! Digitaalinen näyttö on helposti luettava ja voit säätää lämpötilan 15-32C asteen välille.

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta.

SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!


TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

*Elektronisia kodinkoneita käytettäessä on aina noudatettava tavanomaisia varotoimia, jotta voidaan vähentää tulipalon, sähköiskujen sekä henkilövahinkojen vaaraa, mukaan lukien seuraavat:

- Lämmitin täytyy kytkeä 220-240V piiriin. Älä kytke mitään muuta samaan piiriin. Jos on epävarmaa, täyttääkö kotisi tämän vaatimuksen, voit kysyä valtuutetulta sähköasentajalta ennen laitteen käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipalonvaaraan, ylikuumenemiseen, toimintahäiriöön, omaisuusvaurioon, henkilövahinkoon tai jopa kuolemaan!
- Älä kiinnitä lämmitintä jatkojohtoon, ylijännitesuojaan, ajastimiin, suoraan katkaisijaan tai pistorasiaan, johon on liitetty jo muita kodinkoneita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipalonvaaraan, ylikuumenemiseen, toimintahäiriöön, omaisuusvaurioon, henkilövahinkoon tai jopa kuolemaan!
- Lämmitin on kuuma, kun se on käytössä. Palovammojen estämiseksi älä kosketa paljaalla ihollasi kuuman laitteen pintaa.
- Pidä tulenarat materiaalit kuten huonekalut, tynnyt, vuodevaatteet, paperit, vaatteet ja verhot ainakin 3 metrin etäisyydellä lämmittimen edestä ja pidä ne myös erillään lämmittimen sivuilta ja takaa.
- Äärimmäinen varovaisuus on välttämätön, kun lämmitintä käytetään pienten lasten, liikuntaesteisten ja lemmikkien läheisyydessä tai jos lämmittimen jättää päälle ilman valvontaa.
- Älä käytä lämmitintä vaurioituneessa pistorasiassa, lämmittimen toimintahäiriön jälkeen tai jos lämmitin on pudotettu tai se on vaurioitunut millään muulla tavoin. Kierrätä se tai palauta se valtuutettuun huoltoon tutkittavaksi ja/tai korjattavaksi.
- Älä käytä lämmitintä ulkona. Sade, lumi, aurinko, tuuli ja äärimmäiset lämpötilamuutokset voivat tehdä lämmittimestä turvallisuusriskin.

- Tätä lämmitintä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneessa, pesutuvassa ja vastaavanlaisissa sisätiloissa.
- Älä koskaan aseta lämmitintä siten, että se voi pudota kylpyammeeseen tai muuhun vesiastiaan.
- Sammuta lämmitin painamalla ensin virtakatkaisija OFF -tilaan ja poista sen jälkeen lämmitin pistorasiasta
- Älä anna vieraiden esineiden tukkia ilmanvaihdon tai poistoaukkojen reikiä. Ei saa käyttää esim sängyssä tai muilla pöydillä pinnoilla tämä voi aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai vaurion lämmittimelle.
- Estääksesi mahdollisen tulipalon, älä tuki ilmanottoaukkoja tai poistoaukkoja millään tavalla. Älä käytä lämmitintä pehmeillä alustoilla kuten sängyssä, jossa aukot saattavat tukkeutua.
- Jätä vähintään 3 metrin esteetön väli lämmittimen sivuille sekä etu- ja takaosaan maksimaalisen lämmön ja ilmanvaihdon mahdollistamiseksi.
- Lämmittimessä on kuumia ja kipinöiviä osia. Älä käytä lämmitintä paikassa, jossa käytetään tai säilytetään bensiiniä tai muita palavia nesteitä. Älä myöskään käytä paloarkoja liuottimia puhdistaksesi lämmitintä. Pidä lämmitin aina kuivana.
- Käytä lämmitintä ainoastaan tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kaikki muu käyttö, jota valmistaja ei suosittele, saattaa aiheuttaa tulipalovaaran, sähköiskuja tai henkilövahinkoja.

VARMISTA ETTÄ HANDY HEATER ON TÄYSIN VIILENNYTY ENNEN KUIN POISTAT SEN PISTORASIASTA.

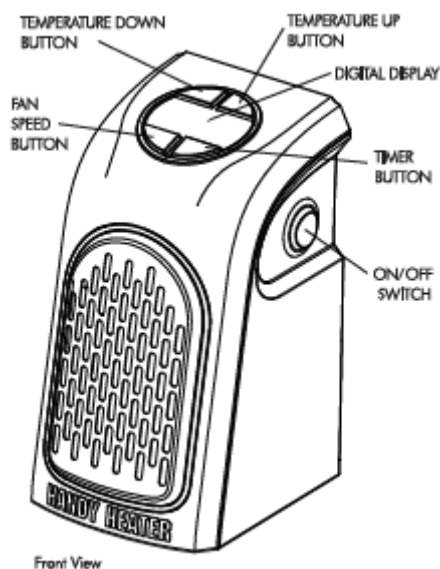

Kuvassa olevat selitteet:

front view- edestä

on/off switch- päälle/pois kytkin

timer button- ajastin nappi


digital display- digitaalinen näyttö

temperature up button- lisää lämpöä nappi


temperature down button- vähennä lämpöä nappi

fan speed button- tuulettimen nopeus nappi


Käyttöohjeet:

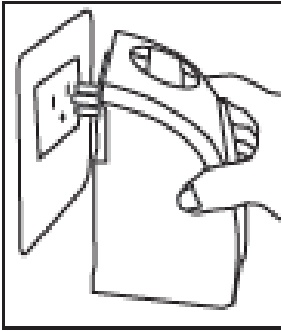


1) Kytke Handy Heater haluamaasi 220-240V vaihtovirtapistokkeeseen

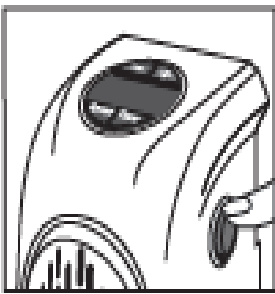


2) Paina on/off kytkimestä yksikön sivulta "on" =päällä asentoon käynnistääksesi lämmittimen.

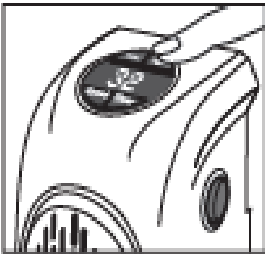

3) Käytä "+" nappia lisätäksesi lämpöä tai "-" nappia vähentääksesi lämpöä 15-32C asteen välillä digitaali näytöllä.

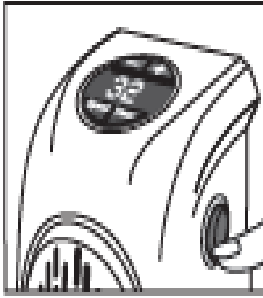

4) Valitse mieleisesi tuulettimen nopeus. Paina "Tuuletin Nopeus nappia" valitaksesi Korkea (HH) tai matala (LL) väliltä "Digitaalisella näytöllä".

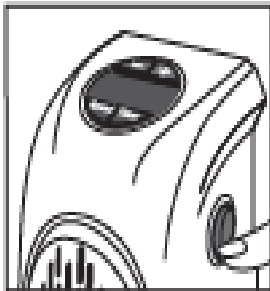


5) Kun lopetat laitteen käytön, paina "on/off" kytkin "Off" asentoon ja ota Handy Heater pois seinäpistokkeesta. Säilytä Handy Heater viileässä ja kuivassa paikassa.

AJASTIMEN ASETUS

Handy Heaterissä on sisäänrakennettu ajastin, joka katkaisee laitteesta virran automaattisesti tietyn ajan jälkeen.

1. Kun Handy Heater on virtalähteessä ja päällä, paina Ajastin nappia "Timer" aktivoitaksesi ajastimen, ks.kuva.
2. Paina toistuvasti ajastin napista asettaaksesi tunnit, Handy Heater sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua. Voit valita 1-12 tuntia.
3. Kun toivottu tuntimäärä on asetettu, lopeta ajastin napin painaminen.
4. Peruuttaaksesi ajastimen, katkaise Handy Heaterista virta.

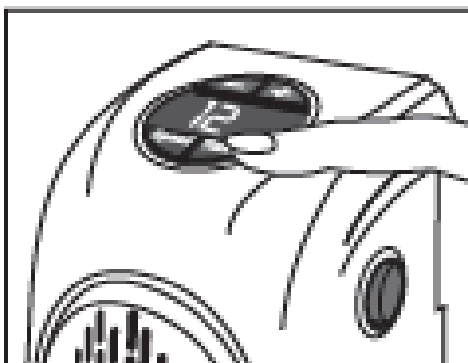

HUOLTO JA HOITO

Huom: Ennen kuin aloitat minkään huolto-toimen, ota Handy Heater pois virtalähteestä ja anna sen jäähtyä täysin.

Puhdistaaksesi, pyyhi ulkopuoli pehmeällä, märällä liinalla. Käytä tarvittaessa mietoa saippuaa. Kuivaa pehmeällä liinalla.

VAROITUS: ÄLÄ ANNA NESTEEN PÄÄSTÄ LÄMMITTIMEN SISÄLLE

ÄLÄ KÄYTÄ alkoholia, bensiiniä, puhdistuspulvereita, puupintojen kiillotusainetta tai karkeita harjoja puhdistaaksesi lämmitintä. Nämä voivatvahingoittaa lämmittimen pintaa.

ÄLÄ UPOTA Handy Heateriä veteen.

-odota, että lämmitin on täysin kuiva ennen kuin käytät sitä.

-Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, kun laite ei ole käytössä.

SPECIFICATION:
Model: HEAT-MC4
Voltage Rating: 220-240V ~ 50-60 Hz
Power Consumption: 370W
Unit size: 12,7 (W) x 9,2 (D) x 16,2 (H) cm / Unit Weight: 0,56 kg

FOR INDOOR USE ONLY!



IMPORTED BY:
PROXY 
GOTTERSGADE 12, 1 ST FLOOR
DK-1225 COPENHAGEN K
DENMARK
WWW.PROXYAS.COM